

Allure



Allure

(D)1	(I)2	(N)3	(GR)5	(TR)6	(BG)7	(RO)9
(GB)1	(NL)2	(FIN)4	(CZ)5	(SK)6	(EST)8	(CN)9
(F)1	(S)3	(PL)4	(H)5	(SLO)7	(LV)8	(RUS)9
(E)2	(DK)3	(UAE)4	(P)6	(HR)7	(LT)8	





Design & Quality Engineering GROHE Germany

99.116.031/ÄM 227626/04.13











GROHE
ENJOY WATER®

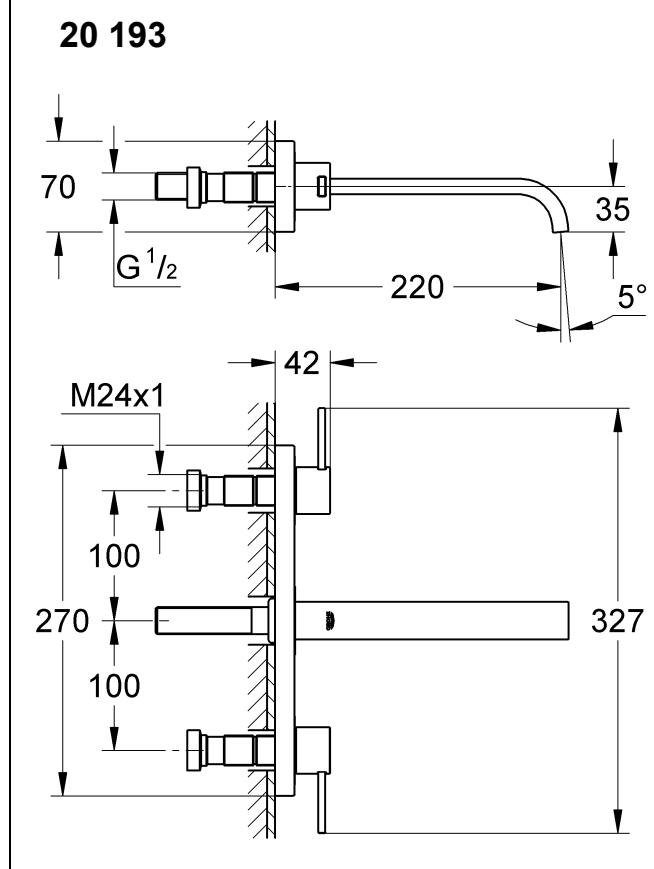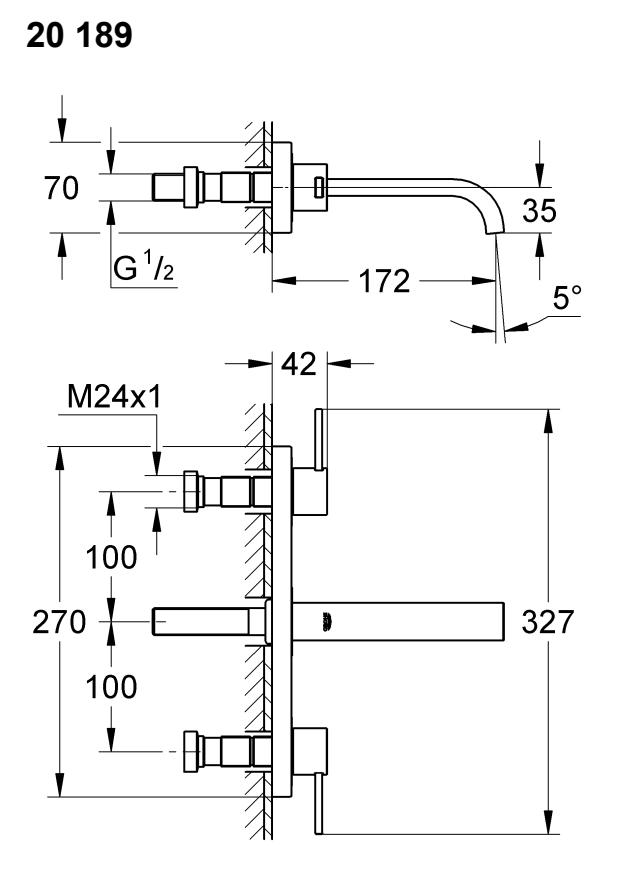

**29 025
32 706**

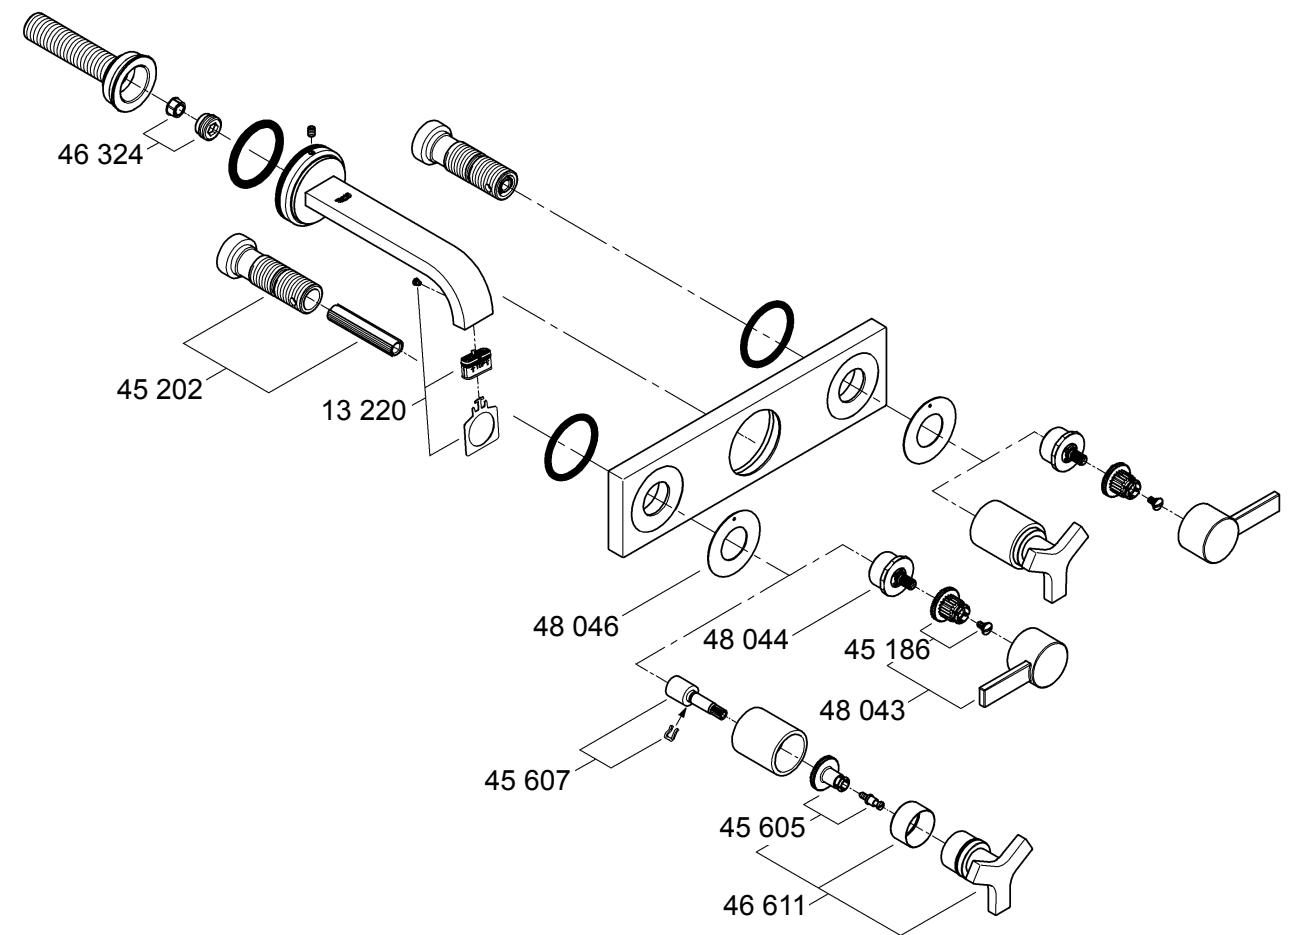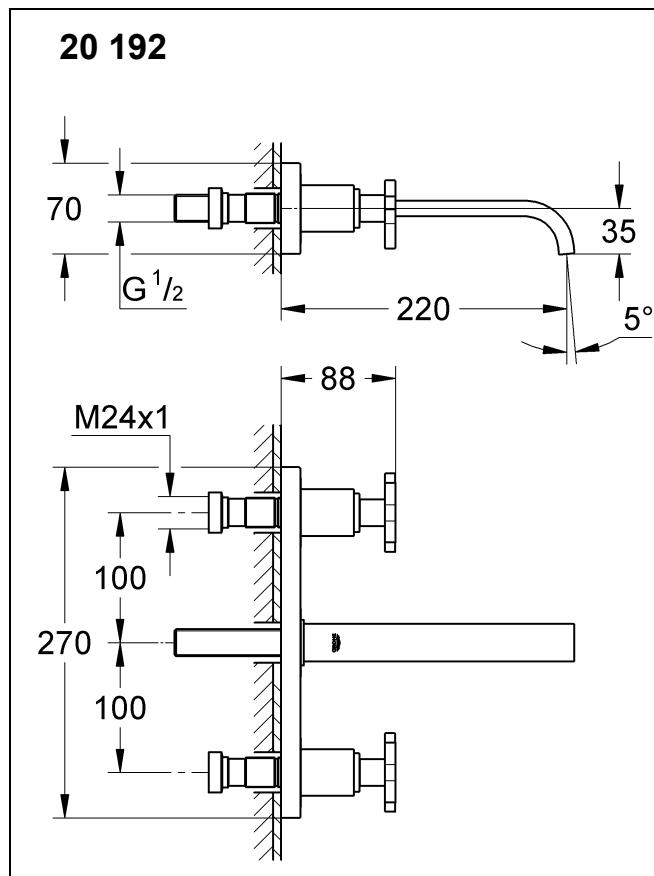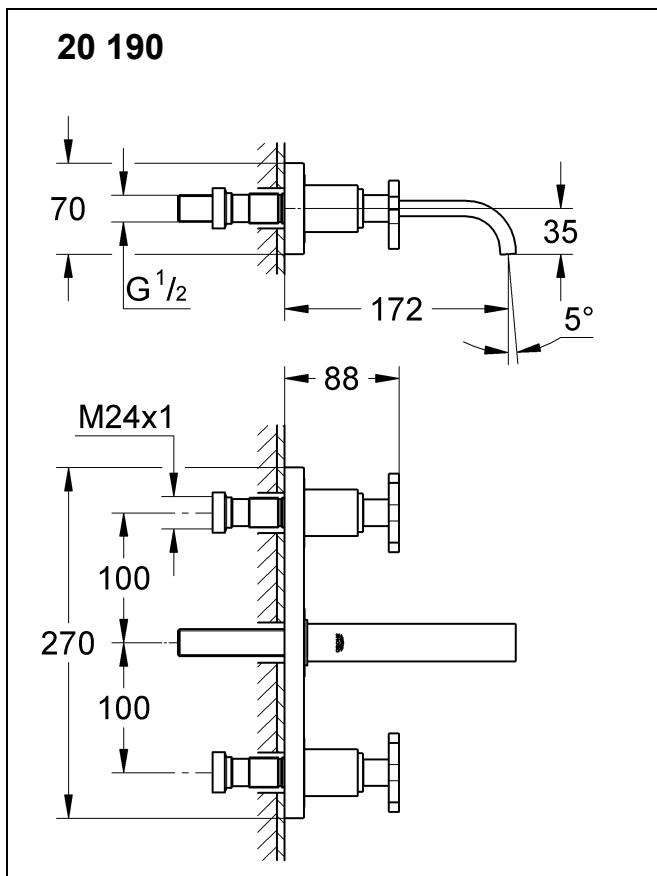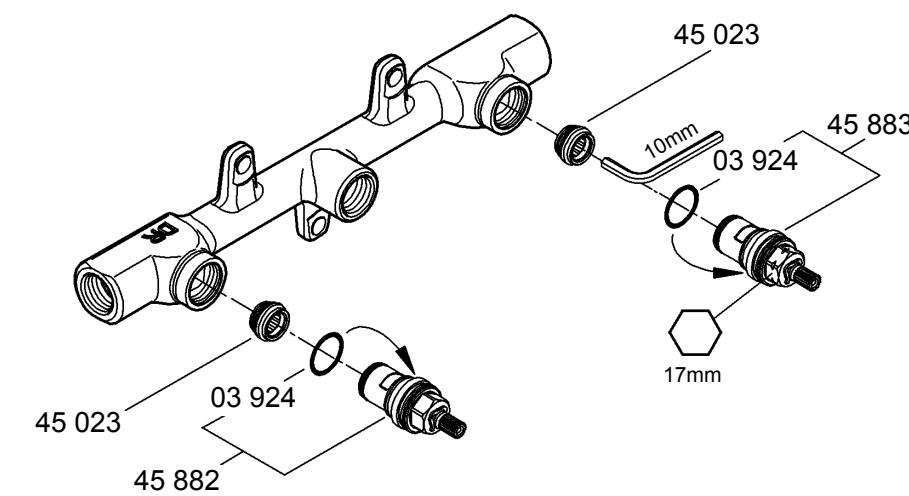

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

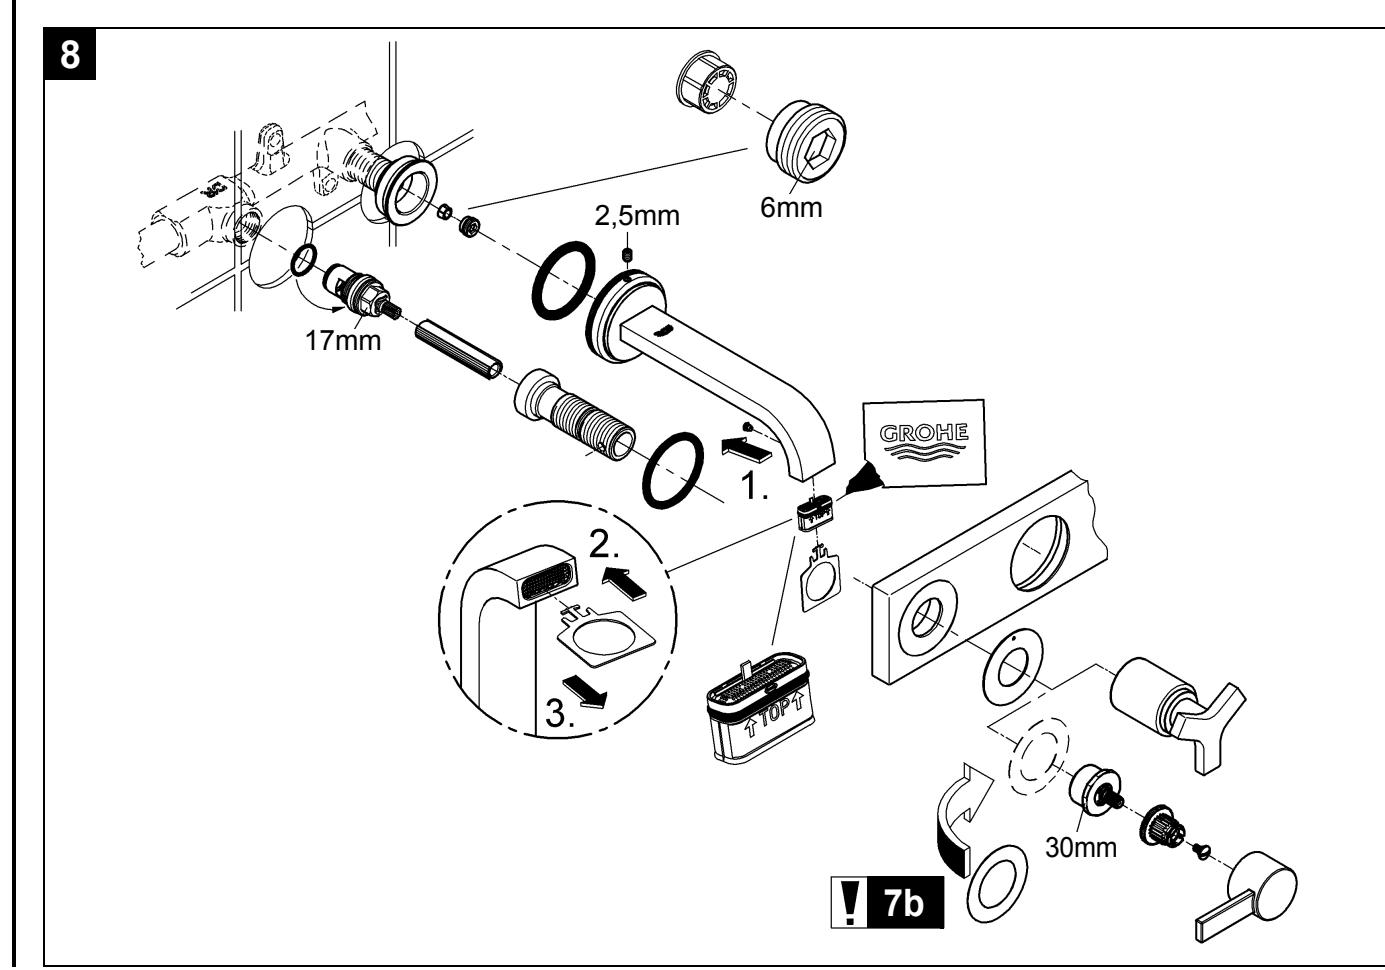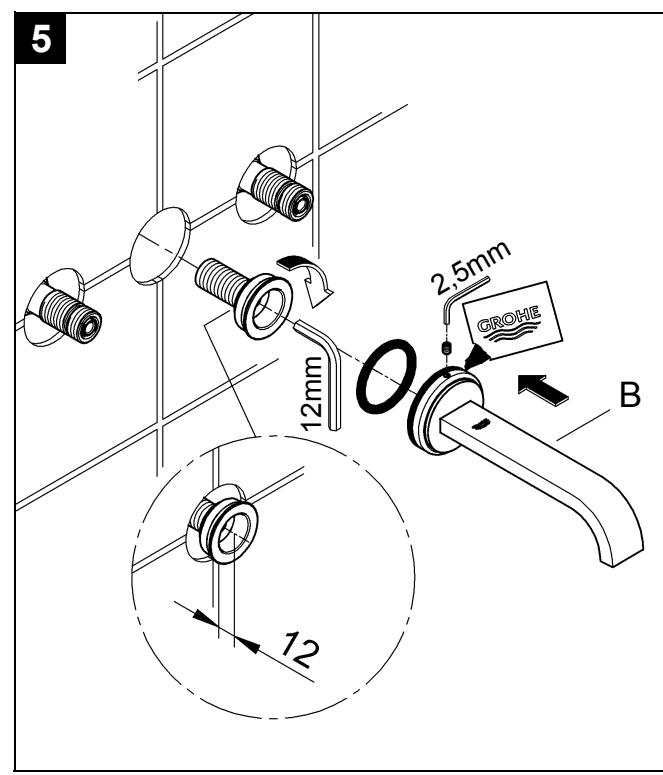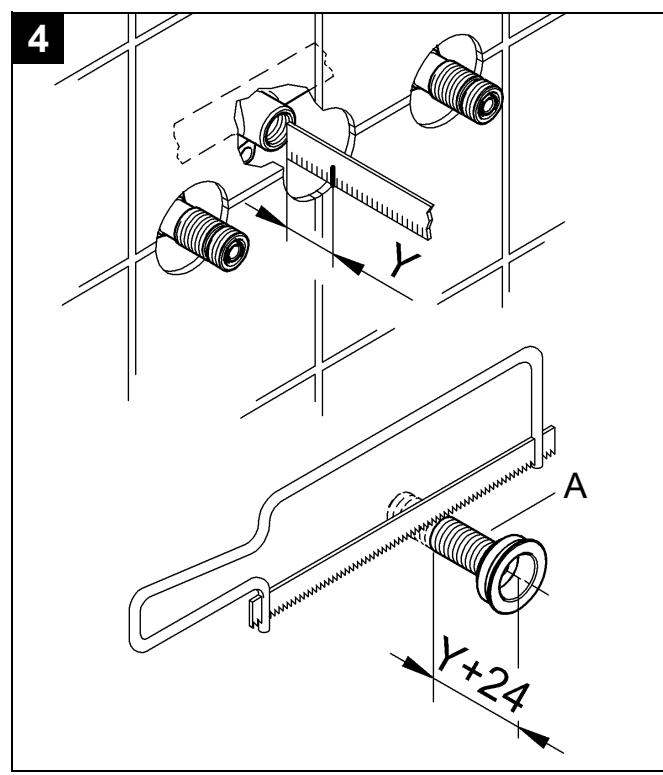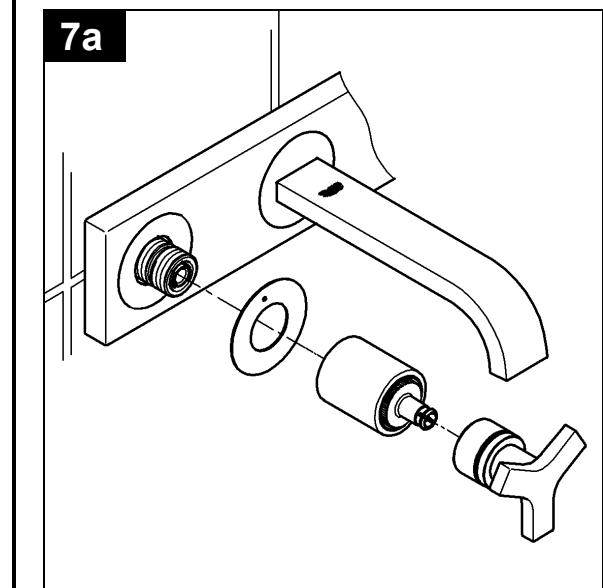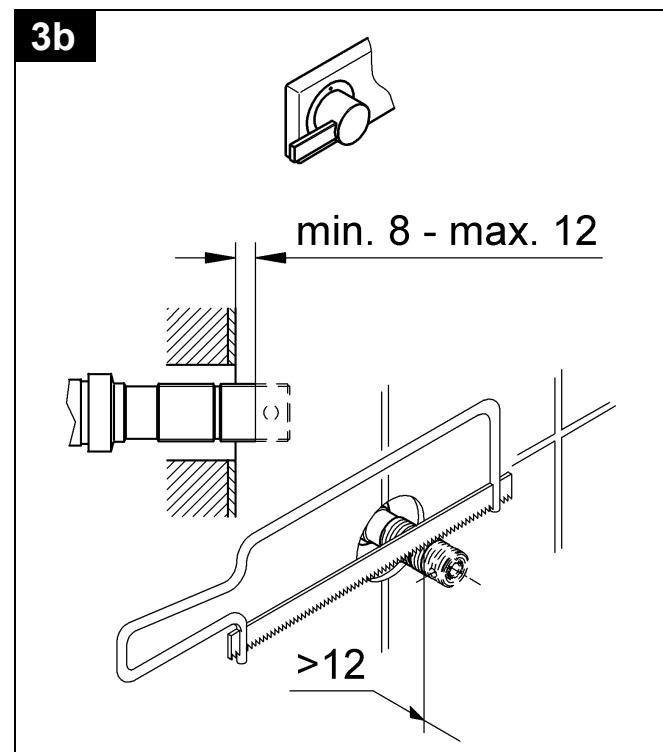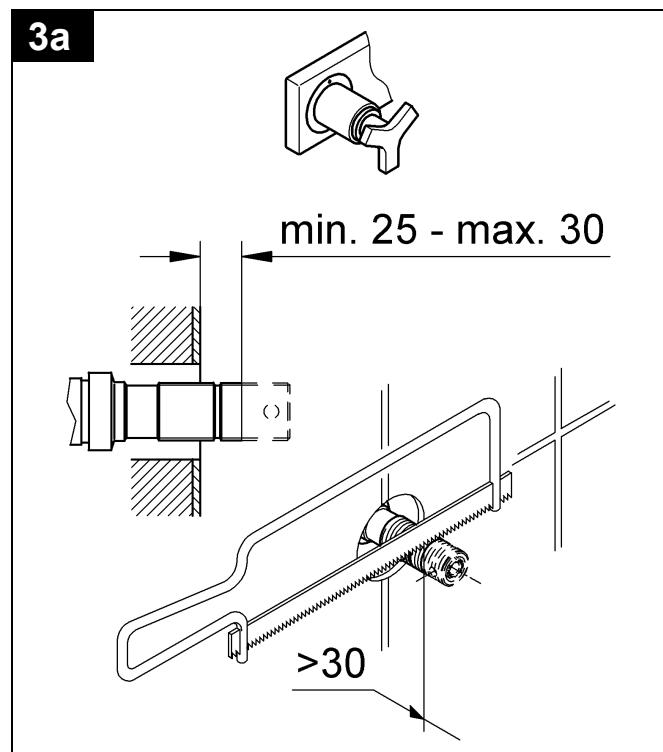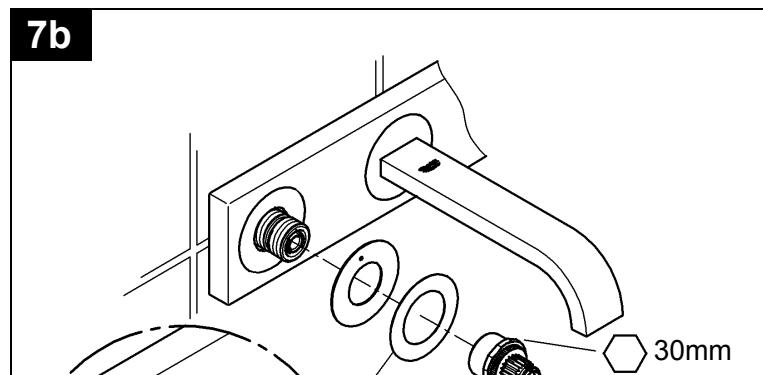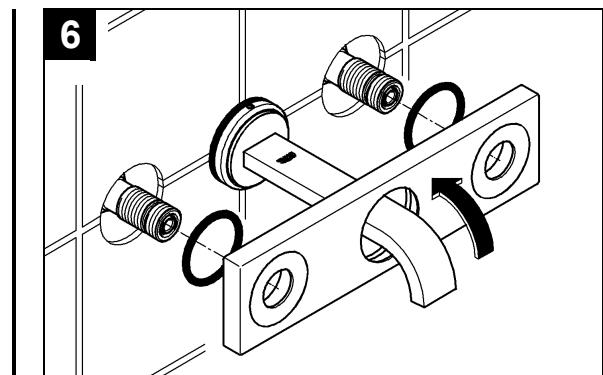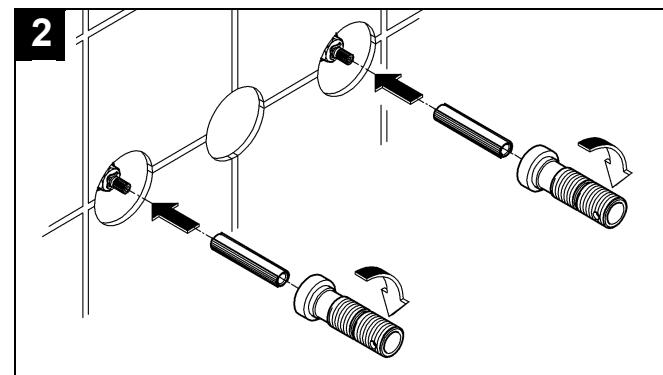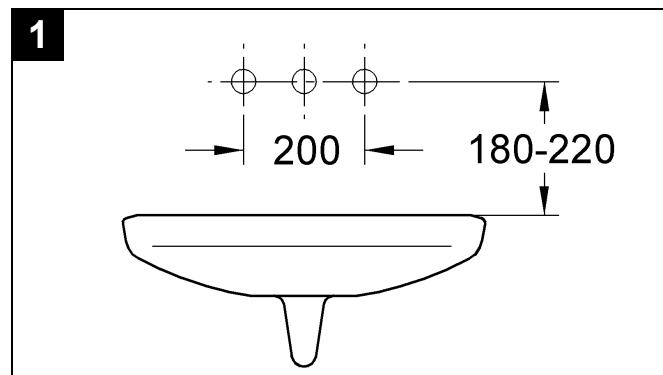

D

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: ca. 5 l/min

Installation

Maßzeichnung auf Klappseite I und Abb. [1] auf Klappseite II beachten.

Einbauschablonen entfernen.

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Montage der Seitenventile, siehe Klappseite II, Abb. [2] und [3].

Verlängerungshülse mit Spindelverlängerung ablängen, so dass sich ein Einbaumaß von **min. 25mm bis max. 30mm oder min. 8mm bis max. 12mm** ergibt, siehe Abb. [3a], [3b].

II. Montage des Auslaufs, siehe Abb. [4] und [5].

1. Maß „Y“ von der Oberkante des Unterputz-Gehäuses bis zur Fliesenoberkante ermitteln, siehe Abb. [4].

2. Anschlußnippel (A) ablängen, so dass sich ein Gesamtmaß von „Y“+**24mm** ergibt.

3. Anschlußnippel (A) mit Innensechskantschlüssel 12mm so in das Unterputz-Gehäuse einschrauben, dass sich ein Einbaumaß von **12mm** ergibt. Auslauf (B) mit einem Innensechskantschlüssel 2,5mm von oben befestigen, siehe Abb. [5].

III. Montage der Rosette und Griffe, siehe Abb. [6] und [7].

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Oberteil, siehe Abb. [8].

II. Drossel und Sieb, siehe Abb. [8].

III. Mousseur, siehe Abb. [8].

Ersatzteile, siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

GB

Technical data

- Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5 l/min

Installation

Refer to the dimensional drawing on fold-out page I and Fig. [1] on fold-out page II.

Remove fitting templates.

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Shut off cold and hot water supply.

I. Install side valves, see fold-out page II, Figs. [2] and [3]. Crosscut extension sleeve with spindle extension so that the installation dimension is **min. 25mm to max. 30mm or min. 8mm to max. 12mm**, see Fig. [3a], [3b].

II. Install spout, see Fig. [4] and Fig. [5].

1. Determine dimension "Y" from the leading edge of concealed mixer housing to face of tiles, see Fig. [4].

2. Crosscut connection nipple (A) so that the installation dimension is "Y"+**24mm**.

3. Using a 12mm allen key, screw in connection nipple (A) into concealed mixer housing until the installation dimension reaches **12mm**. Tighten the spout (B), using a 2.5mm allen key, from above see Fig. [6].

III. Install escutcheon and handles, see Fig. [6] and [7].

Open cold and hot-water supply and check connections for leakage!

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

Shut off cold and hot water supply!

I. Headpart, see Fig. [8].

II. Restrictor and filter, see Fig. [8].

III. Mousseur, see Fig. [8].

Replacement parts, see fold-out page I (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

F

Caractéristiques techniques

- Débit à une pression dynamique de 3 bars:
du robinetterie de lavabo: env. 5 l/min

Installation

Tenir compte de la cote du schéma sur le volet I et sur la fig. [1] du volet II.

Enlever les gabarits de montage.

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

I. Montage des robinets d'arrêt, voir volet II, fig. [2] et [3].

Couper à la bonne longueur la douille de protection avec la prolongation de tige, pour obtenir une dimension de montage comprise **entre 8mm minimum et 12mm maximum ou entre 20mm minimum et 25mm maximum**, voir fig. [3a], [3b].

II. Montage du bec, voir fig. [4] et [5].

1. Mesurer la cote "Y" du bord supérieur du boîtier encastré jusqu'au bord supérieur des carreaux, voir fig. [4].

2. Couper le nipple de raccordement (A) à la bonne longueur pour obtenir "Y"+**24mm**.

3. Visser le nipple de raccordement (A) à l'aide d'une clé Allen de 12mm dans le boîtier encastré de manière à obtenir une dimension de montage de **12mm**. Fixer le bec (B) par le haut à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm, voir fig. [5].

III. Montage de la rosace et des poignées, voir fig. [6] et [7].

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

I. Tête, voir fig. [8].

II. Dispositif d'étranglement et tamiz, voir fig. [8].

III. Mousseur, voir fig. [8].

Pièces de rechange, voir volet I (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E

Datos técnicos

- Caudal para una presión de trabajo
de 3 bares:

aprox. 5 l/min

Instalación

Respetar el croquis de la página desplegable I, así como la fig. [1] de la página desplegable II.

Quitar los patrones de montaje.

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Montaje de las válvulas laterales, véase la página desplegable II, figs. [2] y [3].

Cortar a medida el casquillo de prolongación con la prolongación del husillo, de modo que resulte una cota de montaje de **mín. 25mm hasta máx. 30mm o mín. 8mm hasta máx. 12mm**, véase la fig. [3a] [3b].

II. Montaje del caño, véanse las figs. [4] y [5].

- Determinar la cota "Y" desde el borde superior de la parte empotable hasta el borde exterior de los azulejos, véase la fig. [4].

2. Cortar a medida la boquilla roscada de conexión (A), de manera que resulte una cota total de "**Y"+24mm**".

3. Enroscar la boquilla roscada de conexión (A) en la parte empotable con una llave de macho hexagonal de 12mm, de tal manera que resulte una cota de montaje de **12mm**. Fijar el caño (B) por arriba mediante una llave de macho hexagonal de 2,5mm, véase la fig. [5].

III. Montaje del rosetón y las empuñaduras, véanse las figs. [6] y [7].

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas, cambiarlas en caso de necesidad y engrasárlas con grasa especial para griferías.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Montura, véase la fig. [8].

II. Estrangulador y tamiz, véase la fig. [8].

III. Mousseur, véase la fig. [8].

Piezas de recambio, véase la página desplegable I (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

I

Dati tecnici

- Portata a 3 bar di pressione idraulica: ca. 5 l/min

Installazione

Rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I e la fig. [1] sul risvolto di copertina II.

Togliere le dime di montaggio.

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Montaggio dei rubinetti laterali, vedere il risvolto di copertina II, figg. [2] e [3].

Tagliare la boccola a misura con l'estensione del mandrino in modo da ottenere una quota di montaggio di **min. 25mm - max. 30mm o min. 8mm - max. 12mm**, vedere fig. [3a], [3b].

II. Per il montaggio della bocca di erogazione, vedere le figg. [4] e [5].

- Rilevare la quota "Y" dalla sede della bocca fino al filo delle piastrelle, vedere la fig. [4].
- Tagliare il raccordo (A) a misura in modo da ottenere una quota complessiva di "**Y"+24mm**".

3. Avvitare il raccordo (A) con la chiave a brugola da 12mm nell'alloggiamento della bocca in modo da ottenere una quota di montaggio di **12mm**. Fissare dall'alto la bocca (B) con una chiave a brugola da 2,5mm, vedere la fig. [5].

III. Montaggio della rosetta e delle manopole, vedere figg. [6] e [7].

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Manutenzione

Controllare, pulire, eventualmente sostituire tutti i pezzi e ingrassare con grasso speciale.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Testina, vedere fig. [8].

II. Farfalla y filtro, vedere fig. [8].

III. Mousseur, vedere fig. [8].

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I (* = Accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

NL

Technische gegevens

- Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: ca. 5 l/min

Installeren

Let op de maatschetsen op uitvouwbaar blad I en afb. [1] op uitvouwbaar blad II.

Verwijder de inbouwsjablonen.

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen
(EN 806 in acht nemen!).

Koud- en warmwatertoever afsluiten.

I. Zijkleppen monteren, zie uitvouwbaar blad II, afb. [2] en [3].

Snij de verlengingshuls met spindelverlenging op lengte, zodat een inbouwmaat van **min. 25mm tot max. 30mm of min. 8mm tot max. 12mm** ontstaat, zie afb. [3a], [3b].

II. Montage van de uitloop, zie afb. [4] en [5].

- Bepaal de maat „Y“ van de bovenkant van het ingebouwde kraanhuis tot aan de bovenkant van het tegelwerk, zie afb. [4].
- Snij de aansluitnippel (A) op lengte, zodat de totale maat „Y“+24mm bedraagt.

3. Schroef de aansluitnippel (A) met een 12mm inbussleutel zodanig in het ingebouwde kraanhuis vast, dat de inbouwmaat **12mm** bedraagt. Bevestig de uitloop (B) van boven met een 2,5mm inbussleutel, zie afb. [5].

III. Monteer de rozet en de knoppen, zie afb. [6] en [7].

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkages.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen.

Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Koud- en warmwatertoever afsluiten.

I. Bovendeel, zie afb. [8].

II. Smoorklep, zie afb. [8].

III. Mousseur, zie afb. [8].

Reserveonderdelen en zeef, zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Tekniska data

- Genomflöde vid 3 bar flödestryck: ca 5 l/min

Installation

Observera mätritningen på utvikningssida I och fig. [1] på utvikningssida II.

Ta bort monteringsmallarna.

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

Stäng av kallvatten- och varmvattentiloppet.

I. Montering av sidoventilerna, se utvikningssida II, fig. [2] och [3].

Korta av förlängningshylsan tillsammans med spindelförlängningen, så att monteringsmåttet är **min. 25mm till max. 30mm eller min. 8mm till max. 12mm**, se fig. [3a], [3b].

II. Montering av utloppet, se fig. [4] och [5].

1. Ta fram måttet "Y" från monteringshusets överkant och till kakelplattornas överkant, se fig. [4].

2. Korta av anslutningsfästet (A), så att det totala måttet är "**Y"+24mm**".

3. Skruva fast anslutningsfästet (A) i monteringshuset med en insexnyckel 12mm, så att monteringsmåttet är **12mm**. Fäst utloppet (B) uppifrån med en insexnyckel 2,5mm, se fig. [5].

III. Montering av täckbricka och grepp, se fig. [6] och [7].

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är tätta.

Underhåll

Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov och fetta in med specialfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentiloppet.

I. Överdel, se fig [8].

II. Spjäll och sil, se fig [8].

III. Mousseur, se fig [8].

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Underhållstips för denna blandare finns i den bifogade Underhållanvisningen.

DK

Tekniske data

- Gennemløb ved 3 bar tilgangstryk: ca. 5 l/min.

Installation

Vær opmærksom på måltegningen på foldeside I og ill. [1] på foldeside II.

Afmonter monteringsskabelonen.

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!

Luk for kaldt- og varmtvandstilførslen.

I. Montering af sideventilerne, se foldeside II, ill. [2] og [3]. Afkort forlængelsesbøsningen med spindelforlængelsen, så monteringsmålet udgør **min. 25mm til maks. 30mm eller min. 8mm til maks. 12mm**, se ill. [3a], [3b].

II. Montering af udløbet, se ill. [4] og [5].

1. Mål afstanden „Y“ fra indmuringselementets overkant til fliserne overkant, se ill. [4].

2. Afkort tilslutningsniplen (A), så afstanden samlet mäter „**Y"+24mm**“.

3. Skru tilslutningsniplen (A) i indmuringsdelen med en unbrakonøgle (12mm), så monteringsmålet udgør **12mm**. Fastgør oppefra udløbet (B) med en unbrakonøgle (2,5mm), se ill. [5].

III. Montering af roset og greb, se ill. [6] og [7].

Åbn for kaldt- og varmtvandstilførslen, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.

Vedlikeholdelse

Kontroller alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfædt.

Luk for kaldt- og varmtvandstilførslen.

I. Overdel, se ill. [8].

II. Drosselventi og si, se ill. [8].

III. Mousseur, se ill. [8].

Reservedele, se foldeside I (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedlikeholdsvejledning.

N

Tekniske data

- Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk: ca. 5 l/min

Installering

Se måltegningen på utbreddsiden I og bilde [1] på utbreddsiden II.

Fjern monteringssjablonene.

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

I. Monter sideventilene, se utbreddsiden II, bilde [2] og [3]. Kort av forlængelseshylsen med spindelforlængelsen, slik at det blir et innbyggingsmål på **min. 25mm til maks. 30mm eller min. 8mm til maks. 12mm**, se bilde [3a], [3b].

II. Montering av kran, se bilde [4] og [5].

1. Fastsett målet "Y" fra overkanten på innbyggingshuset til flisoverkanten, se bilde [4].

2. Forkort koblingsniplpen (A) slik at totalmålet blir "**Y"+24mm**".

3. Skru koblingsniplpen (A) inn i innbyggingshuset med en 12mm unbrakonøkkel slik at monteringsmålet blir **12mm**. Fest kranen (B) fra oversiden med en 2,5mm unbrakonøkkel, se bilde [5].

III. Montering av rosett og grep, se bilde [6] og [7].

Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

I. Keramikkoverdel, se bilde [8].

II. Spjeld og sil, se bilde [8].

III. Mousseur, se bilde [8].

Reservedeler, se utbreddsiden I (* = spesielt tilbehør).

Pleje

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileding.

FIN

Tekniset tiedot

- Läpivirtaus virtauspaineen ollessa 3 baria: n. 5 l/min

Asennus

Huomaan käänköpuolen sivulla I oleva mittapiirros ja käänköpuolen sivulla II oleva kuva [1].

Poista asennuslevy.

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Sivuventtiilien asennus, ks. käänköpuolen sivu II, kuva [2] ja [3].

Katkaise jatkoihlysy varren jatkeen kanssa niin, että saat asennusmitaksi **min. 25mm ... maks. 30mm tai min. 8mm ... maks. 12mm**, ks. kuva [3a], [3b].

II. Juoksutulen asennus, ks. sivu [4] ja [5].

1. Mittaa mitta "Y" piiloasennuskotelon yläreunasta laatan yläreunaan, ks. kuva [4].

2. Lyyhennä liitänippaa (A) niin, että saat kokonaismitaksi "Y"+**24mm**.

3. Ruuvaat liitänippaa (A) 12mm:n kuusiokoloavaimella piiloasennuskoteloon niin, että saat asennusmitaksi **12mm**. Kiinnitä juoksuputki (B) 2,5mm:n kuusiokoloavaimella ylhäältä, ks. kuva [5].

III. Peitelaatan ja kahvojen asennus, ks. kuva [6] ja [7].

Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitänötien tiiviys.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Sulku, ks. kuva [8].

II. Kuristin ja siivilä, ks. kuva [8].

III. Poresuutin, ks. kuva [8].

Varaosat, ks. käänköpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-opassa.

PL

Dane techniczne

- Należenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar:ok. 5 l/min

Instalacja

Przestrzegać rysunku wymiarowego na stronie rozkładanej I oraz rys. [1] na stronie rozkładanej II.

Usunąć szablony montażowe.

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegaæ EN 806)!

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej

I. Zamontować zawory boczne, zob. strona rozkładana II rys. [2] i [3].

Dopasować długość tulejki przedłużającej wraz z przedłużeniem trzpienia, w taki sposób, aby wymiar montażowy mieścił się w granicach od **min. 25mm do maks. 30mm lub min. 8mm do maks. 12mm**, zob. rys. [3a], [3b].

II. Montaż podstawy wylewki, zob. rys. [4] i [5].

1. Wyznaczyć wymiar „Y” od górnej krawędzi korpusu podtynkowego, aż do górnej krawędzi płytek, zob. rys. [4].

2. Dopasować długość złączki podłączeniowej (A), w taki sposób, aby ogólny wymiar wyniósł „Y”+**24mm**.

3. Wkręcić złączkę podłączeniową (A) do korpusu podtynkowego przy użyciu klucza imbusowego 12mm, w taki sposób, aby ogólny wymiar wyniósł **12mm**. Zamocować od dołu wylewkę (B) przy użyciu klucza imbusowego 2,5mm, zob. rys. [5].

III. Montaż rozetki i pokręteł, zob. rys. [6] oraz [7].

Odkręcić doprowadzenie wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

I. Głowica, zob. rys. [8].

II. Dławik i sitko, zob. rys. [8].

II. Perlator, zob. rys. [8].

Części zamienne, zob. strona rozkładana I (* = wyposażenie specjalne).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

UAE

بيانات الفنية

• معدل التدفق عند ضغط إنسيباً قدره 3 بار:

التركيب

يرجى مراعاة الرسم التفصيلي على الصفحة المطوية A والشكل [1] على

الصفحة المطوية II.

قم بإزالة صفات المعایرة.

يتم شطف نظام شبكة الماء جيداً قبل التركيب وبعد

(يرجى مراعاة EN 806 !).

أغلق خط تغذية المياه الباردة والساخنة.

1) تركيب الصمامات الجانبية، انظر الصفحة المطوية II، شكل [2] و [3].

قم بقطع كم التمديد مع تمددة عمود الدوران بحيث يكون قياس التركيب

على الأقل 25 مم حتى 30 مم كحد أقصى، أو

على الأقل 8 مم حتى 12 مم كحد أقصى، انظر الشكل [3a], [3b].

2) تركيب الفوهة، انظر الشكل [4] و [5].

1- قم بتحديد القياس "Y" من الحافة العلوية للغلاف المركب داخل

الجدار حتى الحافة العلوية من البلاط، انظر الشكل [4].

2- قم بقطع الوصلة (A) بحيث يبلغ إجمالي قياس التركيب "Y"+**24** مم.

GR**Τεχνικά στοιχεία**

- Παροχή με πίεση ροής 3 bar

περ. 5 l/min

Εγκατάσταση

Δώστε προσοχή στο διαστασιολόγιο της αναδιπλούμενης σελίδας I καθώς και στην εικ. [1] της αναδιπλούμενης σελίδας II.

Αφαιρέστε τον οδηγό συναρμολόγησης.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Τοποθέτηση πλευρικών βαλβίδων, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικόνες [2] και [3].

Κόψτε στο σωστό μήκος την προέκταση του άξονα και το χιτώνιο προέκτασης, έτσι ώστε να προκύψει μία διάσταση τοποθέτησης από **25mm** έως το πολύ **30mm** ή **8mm** έως το πολύ **12mm**, βλ. εικ. [3a], [3b].

II. Συναρμολόγηση της εκροής, βλ. εικ. [4] και [5].

1. Μετρήστε την απόσταση "Y" από την πάνω ακμή του χωνευτού περιβλήματος έως την επιφάνεια των κεραμικών πλακιδίων, βλ. εικ. [4].

2. Κόψτε στο σωστό μήκος τον ενδέτη (A) έτσι ώστε να προκύψει μία συνολική διάσταση "Y"+24mm.

3. Βιδώστε τον ενδέτη (A) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm πάνω στο χωνευτό περιβλήμα έτσι ώστε να προκύψει μία διάσταση τοποθέτησης **12mm**. Στερεώστε την εκροή (B) με ένα εξάγωνο κλειδί 2,5mm από την επάνω πλευρά, βλ. εικ. [5].

III. Συναρμολόγηση της ροζέτας και των λαβών, βλ. εικ. [6] και [7].

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!

Συντήρηση

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα και λιπάνετε τα με ειδικό γράσο για μπαταρίες.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Κεραμικό επάνω εξάρτημα, βλ. εικ. [8].

II. Διάταξη περιορισμού και φίλτρου, βλ. εικ. [8].

III. Καθαρισμός του φίλτρου, βλ. εικ. [8].

Ανταλλακτικά, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I (* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

CZ**Technické údaje**

- Průtok při proudovém tlaku 3 bary: cca 5 l/min

Instalace

Dodržte přitom kótované rozměry na skládací straně I a na obr. [1] na skládací straně II.

Odstraňte montážní šablony.

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

I. Montáž postranních ventilů, viz skládací strana II, obr. [2] a [3].

Prodlužovací objímku s prodloužením hřidele zkratě tak, aby bylo dosaženo montážního rozměru od **min. 25mm do max. 30mm** nebo **min. 8mm do max. 12mm**, viz obr. [3a], [3b].

II. Montáž výtokového hrdu, viz obr. [4] a [5].

1. Změřte rozměr „Y“ od horní hrany tělesa zapuštěného pod omítku až po horní plochu obkládaček, viz obr. [4].

2. Připojovací vsuvku (A) zkratě tak, aby bylo dosaženo celkového rozměru „Y“+24mm.

3. Připojovací vsuvku (A) zašroubujte do tělesa zapuštěného pod omítku klíčem na vnitřní šestihran 12mm tak, aby bylo dosaženo montážního rozměru **12mm**. Výtokové hrdo (B) upevněte shora klíčem na vnitřní šestihran 2,5mm, viz obr. [5].

III. Montáž růžice a ovladačů, viz obr. [6] a [7].

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkонтrolujte těsnost všech spojů.

Údržba

Všechny díly zkonzrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

I. Vršek, viz obr. [8].

II. Škrticí vložka a sítník, viz obr. [8].

II. Perlátor, viz obr. [8].

Náhradní díly, viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

H**Műszaki adatok**

- Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál: kb. 5 l/perc

Felszerelés

Ügyeljenek a méretrajzra az I kihajtható oldalon és a II kihajtható oldal [1] ábráján.

Távolítsa el a beszerelési sablonokat.

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabvángra)!

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

I. Oldalszeleppek felszerelése, lásd II. kihajtható oldal, [2]. és [3]. ábra.

A hosszabbító hüvelyt az orsó hosszabbítóval vágja le úgy, hogy a beszerelési méret értéke **min. 25mm-től max. 30mm-ig vagy min. 8mm-től max. 12mm-ig**, terjedjen, lásd [3a], [3b]. ábra.

II. A kifolyó szerelése, lásd [4]. és [5]. ábra.

1. Határozza meg a falba építhető doboz felső élétől a csempézés felső éléig tartó méretet „Y“, lásd [4]. ábra.

2. A csatlakozó darabot (A) vágja le úgy, hogy annak teljes hossza „Y“+24mm legyen.

3. A csatlakozó darabot (A) 12mm-es imbuszkulccsal csavarozza úgy be a falba süllyeszthető házba, hogy a beszerelési méret értéke **12mm** legyen. A kifolyó (B) 2,5mm-es imbuszkulccsal felülről rögzítések, lásd [5]. ábra.

III. Rozetta és a fogantyú szerelése, lásd [6]. és [7]. ábra.

Nyissa meg a hideg- és a melegvíz hozzávezetést és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

Karbantartás

Az összes alkatrész ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szerelvényzsírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

I. Felsőrész, lásd [8]. ábra.

II. Szűkítő és szűrő, lásd [8]. ábra.

III. Zuhanyfej, lásd [8]. ábra.

Cserealkatrészek, lásd a kihajtható I oldalon (* = speciális tartozékok).

Ápolás
A szerelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

P

Dados Técnicos

- Débito a 3 bar de pressão de caudal: aprox. 5 l/min

Instalação

Seguir os desenhos cotados na página desdobrável I e fig. [1] da página desdobrável II.

Retirar as matrizes de montagem.

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens
(respeitar a norma EN 806)!

Fechar a entrada de água fria e de água quente.

I. Montagem das torneiras laterais, ver página desdobrável II, fig. [2] e [3].

Cortar o comprimento do casquilho de extensão com prolongamento do veio, de modo a obter uma medida de montagem de no **mín. 25mm até ao máx. de 30mm ou mín. 8mm até ao máx. de 12mm**, ver fig. [3a], [3b].

II. Montagem da bica, ver fig. [4] e [5].

1. Determinar a medida "Y" da aresta superior da parte encastrável até à aresta superior dos azulejos, ver fig. [4].
2. Encurtar o bocal de ligação (A), de modo a obter a medida total de "Y"+24mm.

3. Apertar o bocal de ligação (A) na parte encastrável, com uma chave sextavada de 12mm, de modo a obter a medida de montagem de **12mm**. Fixar a bica (B) por cima, com chave sextavada de 2,5mm, ver fig. [5].

III. Montagem do espelho e dos manípulos, ver fig. [6] e [7].

Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Fechar a entrada de água fria e de água quente.

I. Parte superior, ver fig. [8].

II. Válvula reguladora e filtro, ver fig. [8].

III. Emulsor, ver fig. [8].

Peças sobresselentes, ver página desdobrável I (* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam das Instruções de conservação em anexo.

TR

Teknik Veriler

- 3 bar akış basıncında akış: yakl. 5 l/dak

Montaj

Katlanır sayfa I'deki ölçü işaretine ve katlanır sayfa II'deki şekil [1]'e dikkat edin.

Montaj şablonlarını alın.

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin
(EN 806'ya dikkat edin)!

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Yan valflerin montaji, bkz. katlanır sayfa II, şekil [2] ve [3]. Uzatma yüksüğünü mil uzatması ile **min. 25mm ile maks. 30mm 'lik veya min. 8mm ile maks. 12mm** 'lik bir montaj ölçüsü olacak şekilde uzatın, bkz. şekil [3a], [3b].

II. Gaganın montajı, bkz. şekil [4] ve [5].

1. Ankastre gövdesinin üst kenarından fayans yüzeyine kadar olan "Y" ölçüsünü belirleyin, bkz. şekil [4].
2. Bağlantı nipelini (A) "Y"+24mm 'lik bir toplam ölçü olacak şekilde kısaltın.

3. Bağlantı nipelini (A) 12mm 'lik bir aljen anahtarı ile **12mm** 'lik bir montaj ölçüsü oluşturma kadar ankastre gövdesine civatalayın. Gagayı (B) 2,5mm 'lik bir aljen anahtarı ile üstten tespitleyin, bkz. şekil [5].

III. Rozetlerin ve tutamakların montajı, bkz. şekil [6] ve [7].

Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Salmastra, bkz. şekil [8].

II. Tıkaç ve değişimi, bkz. şekil [8].

III. Perlatör, bkz. şekil [8].

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

SK

Technické údaje

- Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 5 l/min

Inštalácia

Dodržte pritom kótované rozmery na skladacej strane I a na obr. [1] na skladacej strane II.

Odstráňte montážne šablóny.

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite
(dodržujte normu EN 806)!

Uzávrite prívod studenej a teplej vody.

I. Montáz postranných ventilov, pozri skladaci stranu II, obr. [2] a [3].

Predlžovaciu objímku s predĺžením hriadeľa skráťte tak, aby sa dosiahlo montážny rozmer od **min. 25mm do max. 30mm alebo min. 8mm do max. 12mm**, pozri obr. [3a], [3b].

II. Montáz výtokového hrdla, pozri obr. [4] a [5].

1. Zmerajte rozmer „Y“ od hornej hrany telesa zapusteného pod omietku až po hornú plochu obkladačiek, pozri obr. [4].
2. Pripojovaci vsuvku (A) skráťte tak, aby celkový rozmer bol „Y“+24mm.

3. Pripojovaci vsuvku (A) zaskrutkujte do telesa zapusteného pod omietku imbusovým kľúčom 12mm tak, aby montážna dĺžka dosiahla hodnotu **12mm**. Výtokové hrdlo (B) upevnite zhora imbusovým kľúčom 2,5mm, pozri obr. [5].

III. Montáž rozety a rukoväti, pozri obr. [6] a [7].

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť
všetkých spojov.

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namaďte speciálnym tukom na armatúry.

Uzávrite prívod studenej a teplej vody.

I. Vŕšok, pozri obr. [8].

II. Škratiaca vložka a sitka, pozri obr. [8].

III. Perlátor, pozri obr. [8].

Náhradné diely, pozri skladaci stranu I (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

SLO

Tehnični podatki

- Pretok pri pretočnem tlaku 3 bar:

ca. 5 l/min

Napeljava

Predhodna izdelava vgrajene stene, glej risbo v merilu na zložljivi strani I ter sliko [1] na zložljivi strani II.

Odstranite vgradno šablono.

Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

I. Montaža stranskega ventila, glej zložljivo stran II, sl. [2] in [3].

Skrajšajte tulec podaljška s podaljškom vretena tako, da vgradna mera znaša **min. 25mm do maks. 30mm ali min. 8mm do maks. 12mm**, glej sl. [3a], [3b].

II. Montaža iztokov, glej sl. [4] in [5].

1. Določite mero „Y“ od zgornjega roba podometnega ohišja do zgornjega roba ploščic, glej sl. [4].

2. Skrajšajte priključek (A), tako da bo skupno mera znašala „Y“+24mm.

3. Privijte priključek (A) z imbus ključem 12mm v podometno ohišje tako, da bo vgradna mera znašala **12mm**. Iztok (B) na zgornji strani pritrdite z imbus ključem 2,5mm, glej sl. [5].

III. Montaža rozete in ročaja, glej sl. [6] in [7].

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov!

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

I. Zgornji del, glej sl. [8].

II. Dušilka in sita, glej sl. [8].

III. Razpršilnik, glej sl. [8].

Nadomestni deli, glej zložljivo stran I (* = posebna oprema).

Vzdrževanje

Navodilo za vzdrževanje te armature je priloženo navodilu za uporabo.

HR

Tehnički podaci

- Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bar: oko 5 l/min

Ugradnja

Pridržavajte se dimenzijske sheme na preklopnoj stranici I i sl. [1] na preklopnoj stranici II.

Uklonite šablone za ugrađivanje.

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Montirajte bočne ventile, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [2] i [3].

Produžni tuljak s produžetkom vretena skratite tako da ugradna dimenzija iznosi od **min. 25mm do maks. 30mm ili min. 8mm do maks. 12mm**, pogledajte sl. [3a], [3b].

II. Montaža ispusta, pogledajte sl. [4] i [5].

1. Izmjerite dimenziju „Y“ od gornjeg ruba podžbuknog kućišta do gornjeg ruba pločica, pogledajte sl. [4].

2. Skratite priključnu nazuvicu (A) tako da ukupna dimenzija iznosi „Y“+24mm.

3. Uvijte priključnu nazuvicu (A) u podžbukno kućište imbus-ključem od 12mm tako da ugradna dimenzija iznosi **12mm**. Pričvrstite isput (B) odozgo imbus-ključem od 2,5mm, pogledajte sl. [5].

III. Montirajte rozetu i ručicu, pogledajte sl. [6] i [7].

Otvorite dovod hladne i tople vode te ispitajte jesu li priključci zabrtvljeni.

Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, po potrebi zamjenite i podmažite posebnom mašću za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Gornji dio, pogledajte sl. [8].

II. Prigušnica i sita, pogledajte sl. [8].

III. Mousseur, pogledajte sl. [8].

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I (* = poseban pribor).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.

BG

Технически данни

- Разход при 3 бара налягане на потока: около 5 л/мин.

Монтаж

Спазвайте чертежа с размерите на страница I и фиг. [1] на страница II.

Отстранете шаблоните за вграждане.

Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно (придържайте се към EN 806)!

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Монтаж на вентилите на ръкохватките, виж страница II, фиг. [2] и [3].

Скъсете удължителната втулка заедно с вретеновидния удължител така, че да се постигне размер за вграждане от **мин. 25мм до макс. 30мм или мин. 8мм до макс. 12мм**, виж фиг. [3a], [3b].

II. Монтаж на чучура, виж фиг. [4] и [5].

1. Определете размера „Y“ между горния ръб на корпуса на тялото за вграждане и горния ръб на плочките, виж фиг. [5].

2. Отрежете съединителния нипел (A) така, че да се постигне общ размер от „Y“+24мм.

3. Завинтете съединителния нипел (A) посредством шестограмен ключ 12mm в тялото за вграждане така, че да се постигне размер за вграждане от **12мм**. Закрепете чучура (B) посредством шестограмен ключ 2,5mm от горе, виж фиг. [5].

III. Монтаж на розетката и спирателните ръкохватки, виж фиг. [6] и [7].

Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч.

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Патрон, виж фиг. [8].

II. Дросел и цедка, виж фиг. [8].

III. Аератор, виж фиг. [8].

Резервни части, виж страница I (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

EST

Tehnilised andmed

- Läbivool 3-baarise voolusurve korral: ca. 5 l/min

Paigaldamine

- Järgige seejuures mõõtejoonist voldikus leheküljel I ja joonist [1] leheküljel II.
Eemaldage paigaldusšabloonid.
Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!
Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.
I. Paigaldage segisti mõlemad ventiilid, vt voldiku lk II, joonised [2] ja [3].
Lühendage pikendushülli koos spindlipikendusega selliselt, et paigalduskaugus jäeks vahemikku **minimaalselt 25mm kuni maksimaalselt 30mm või minimaalselt 8mm kuni maksimaalselt 12mm**, vt joonis [3a], [3b].
II. Segistitila paigaldamine, vt joonis [4] ja [5].
1. Mõõtke kaugus „Y“ peitsegistist ülemisest servast kuni plaadi ülemise servani, vt joonis [4].

- Lühendage ühendusniplit (A) selliselt, et üldmõõtmeks oleks „Y“+24mm.
- Kruvige ühendusnippel (A) 12mm kuuskantvõtme abil nii sügavale peitsegistist korpusse, et kauguseks oleks **12mm**. Kinnitage 2,5mm kuuskantvõtme abil segistitila (B) ülevalt, vt joonis [5].

III. Paigaldage rosett ja käepidemed, vt joonised [6], ja [7].
Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki!

Tehniline hooldus

Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

- Keraamiline sisu, vt joonis [8].
- Drossel ja söel, vt joonis [8].
- Aeraator, vt joonis [8].

Tagavaraosad, vt voldiku I lk (* = Lisatarvikud).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV

Tehniskie dati

- Esat 3 bāru hidrauliskajam spiedienam, ūdens plūsma ir: aptuveni 5 l/min

Instalēšana

Sagatavojet sienu montāžai atbilstoši I atvēruma gabaritrasējumiem un II atvēruma [1.] attēlam. Izņemt iebūves šablonus.

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojet EN 806)!

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

I. Sānu vārstu montāža: skatiet II atvērumu, [2.] un [3.] attēlu. Pagarinājuma uzmatu saskārojiet ar vārpstas pagarinājumu un nogrieziet tādā garumā, lai iegūtu iebūves izmēru **vismaz 25mm un maksimālais 30mm vai vismaz 8mm un maksimālais 12mm**, skatiet [3a.], [3b.] attēlu.

II. Izplūdes montāža, skatiet [4.] un [5.] attēlus.

- Nosakiet attālumu „Y“ no zemapmetuma korpusa virsējās malas līdz flīzes virsējai malai, skatiet [4.] attēlu.
- Pieslēguma nipeli (A) nogrieziet tā, lai sasniegtu kopējo garumu „Y“+24mm.

- Pieslēguma nipeli (A) ar 12mm iekšējā sešstūra atslēgu ieskrūvējet zemapmetuma korpusā, līdz tas sasniedz iebūves dzīlumu **12mm**. Izplūdi (B) nostipriniet no apakšas ar 2,5mm iekšējā sešstūra atslēgu, skatiet [5.] attēlu.

III. Rozetes un rokturu montāža

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

Tehniskā apkope

Pārbaudiet un notīriet visas detaļas, ja vajadzīgs, nomainiet un ieziediet ar ūdens maisītāja ziedi.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

- Augšējā daļa, skatiet [8.] attēlu.
- Drosele un siets, skatiet [8.] attēlu.
- Aerators, skatiet [8.] attēlu.

Rezerves daļas, skatiet I atvērumu (* = papildaprīkojums).

Kopšana

Norādījumi ūdens maisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

- Jungiamajā īmova (A) sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtū „Y“+24mm.

3. Jungiamajā īmova (A) īsukite 12mm šešiabriauni raktu ī potinkinī korpusā taip, kad montavimo matmuo būtū **12mm**. Nuotēkio snapelis (B) pritvirtinamas iš viršaus 2,5mm šešiabriauni raktu, žr. [5] pav.

III. Dangtelio ir rankenēlių montavimas

Žr. [6] ir [7] pav. Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar sandarios jungtys.

Techninė priežiūra

Būtina patirkinti, nuvalyti detales, jei reikia, jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvu tepalu.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

- Vožtuvas, žr. [8] pav.

II. Droselis ir sietelis, žr. [8] pav.

II. Maišytuvo galvutė, žr. [8] pav.

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Maišytuvu priežiūros nurodymai pateikti pridētoje instrukcijoje.

LT

Techniniai duomenys

- Vandens prataka esant 3 barų vandens slėgiui: apie 5 l/min.

Irengimas

Paruoškite sieną montuoti vadovaudamiesi I atlenkiamajame puslapyme bei II atlenkiamojo puslapio [1] paveikslėlyje pateiktais matmenimis.

Nuimkite montavimo šablonus.

Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukitės EN 806)!

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

I. Šoninių ventilių montavimas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [2] ir [3] pav.

Pailginimo īmova su suklio ilgintuvu sutrumpinkite taip, kad minimalus montavimo matmuo būtū **25mm, o maksimalus 3,0mm arba 8mm, o maksimalus 12mm**, žr. [3a], [3b] pav.

II. Nuotekio snapelio montavimas, žr. [4] ir [5] pav.

1. Išmatuokite atstumą „Y“ tarp potinkinio korpuso ir apdailos plytelės viršutinių kraštų, žr. [4] pav.

- Jungiamajā īmova (A) sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtū „Y“+24mm.

3. Jungiamajā īmova (A) īsukite 12mm šešiabriauni raktu ī potinkinī korpusā taip, kad montavimo matmuo būtū **12mm**.

Nuotekio snapelis (B) pritvirtinamas iš viršaus 2,5mm šešiabriauni raktu, žr. [5] pav.

III. Dangtelio ir rankenēlių montavimas

Žr. [6] ir [7] pav. Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar sandarios jungtys.

Techninė priežiūra

Būtina patirkinti, nuvalyti detales, jei reikia, jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvu tepalu.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

- Vožtuvas, žr. [8] pav.

II. Droselis ir sietelis, žr. [8] pav.

II. Maišytuvo galvutė, žr. [8] pav.

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Maišytuvu priežiūros nurodymai pateikti pridētoje instrukcijoje.



Specificații tehnice

- Debit la presiune de curgere de 3 bar: cca. 5 l/min

Instalare

Se va avea în vedere desenul cu cote de pe pagina pliantă I și fig. [1] de pe pagina pliantă II.

Se îndepărtează şablonanele de montaj.

Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare

(Se va respecta norma EN 806)!

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Montarea ventilelor laterale; a se vedea pagina pliantă II, fig. [2] și [3].

Se regleză lungimea ansamblului bucătă de prelungire - prelungitor de ax în aşa fel, încât să rezulte cota de montaj de **min. 25mm până la max. 30mm sau min. 8mm până la max. 12mm**; a se vedea fig. [3a], [3b].

II. Montarea dispersorului; a se vedea fig. [4] și [5].

- Se determină cota „Y” de la marginea superioară a casetei îngropate până la marginea superioară a faianței; a se vedea fig. [4].

2. Se regleză lungimea niplului de racord (A), astfel încât să rezulte cota totală de „Y”+**24mm**.

3. Folosind o cheie imbus de 12mm, se însurubează niplul de racord (A) în caseta îngropată, astfel încât să rezulte o cotă de montaj de **12mm**. Se fixează de sus dispersorul (B) cu o cheie imbus de 2,5mm; a se vedea fig. [5].

III. Montarea rozetei și a manetelor de închidere; a se vedea fig. [6] și [7].

Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.

Întreținere

Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ungu cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Partea superioară; a se vedea fig. [8].

II. Droselul și sită; a se vedea fig. [8].

III. Aeratorul; a se vedea fig. [8].

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.



技术数据

- 水流压强为 3 巴时的流速: 约为 5 升 / 分

安装

请参见折页 I 上的尺寸图和折页 II 上的图 [1]。

卸下产品安装底盘。

安装前后务必彻底冲洗所有管件 (考虑到 EN 806)。

停止冷热水供应。

I. 安装侧阀, 参见折页 II 中的图 [2] 和图 [3]。

以如下方式横切带延长轴的接长节套管, 使得安装尺寸为 **25 毫米 (最小值) 到 30 毫米 (最大值) 或 8 毫米 (最小值) 到 12 毫米 (最大值)**, 参见图 [3a], [3b]。

II. 安装出水嘴, 参见图 [4] 和图 [5]。

- 确定从暗藏式龙头套管的前缘到瓷砖表面的尺寸 “Y”, 参见图 [4]。
- 以如下方式横切螺纹接头 (A), 使得安装尺寸为 “Y” +**24 毫米**。

3. 使用 12 毫米的套筒扳手将螺纹接头 (A) 拧入暗藏式龙头套管中, 直到安装尺寸达到 **12 毫米**。使用 2.5 毫米的内六角扳手从上面拧紧出水嘴 (B), 参见图 [5]。

III. 安装面盖和手柄, 参见图 [6] 和图 [7]。

打开冷热水供应管, 检查连接是否有渗漏!

维护

检查和清洁所有零件, 根据需要更换零件并用专用润滑油脂润滑零件。

停止冷热水供应!

I. 龙头部分, 参见图 [8]。

II. 限流器 - 更换过滤器, 参见图 [8]。

III. 出水嘴, 参见图 [8]。

备件, 参见折页 I (* = 特殊零件)。

保养

有关保养该产品的指导说明, 请参考附带的“保养指南”。



Технические данные

- Расход воды при давлении 3 бара: прибл. 5 л/мин

Установка

Учитывать данные на чертеже с размерами на складном листе I, а также рис. [1] на складном листе II.

Удалить монтажные шаблоны.

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Установка боковых вентилей, см. складной лист II, рис. [2] и [3].

Отрезать по размеру втулку удлинителя с удлинителем шпинделя таким образом, чтобы монтажный размер был **не менее 25мм, но не более 30мм или не менее 8мм, но не более 12мм**, см. рис. [3a], [3b].

II. Монтаж излива, см. рис. [4] и [5].

- Определить размер „Y“ от верхней кромки скрытого корпуса до верхней кромки керамической плитки, см. рис. [4].
- Отрезать соединительный ниппель (A) таким образом, чтобы его размер составил „Y“+**24мм**.

3. Ввинтить соединительный ниппель (A) в скрытый корпус при помощи шестигранного ключа на 12мм таким образом, чтобы монтажный размер составил **12мм**. Закрепить излив (B) сверху шестигранным ключом на 2,5мм, см. рис. [5].

III. Монтаж розетки и ручек, см. рис. [6] и [7].

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Кран-букса, см. рис. [8].


II. Дроссель и фильтр, см. рис. [8].

III. Аэратор, см. рис. [8].

Запчасти, см. складной лист I (* = специальные принадлежности).

Ход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

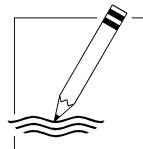

RUS

Смеситель с двумя ручками

Комплект поставки	20 189	20 190	20 192	20 193		
Смеситель для умывальника	X	X	X	X		
Смеситель для биде						
Сливной гарнитур						
Комплект крепежных деталей						
Техническое руководство	X	X	X	X		
Инструкция по уходу	X	X	X	X		
Вес нетто, кг	1,8	2,1	2,2	1,9		

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

D
+49 571 3989 333
impressum@grohe.de

A
+43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS
Argent Sydney
+(02) 8394 5800
Argent Melbourne
+(03) 9682 1231

B
+32 16 230660
info.be@grohe.com

BG
+359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU
+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN
+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
+41 448777300
info@grohe.ch

CN
+86 21 63758878

CY
+357 22 465200
info@grome.com

CZ
+420 22509 1082
grohe-cz@grohe.com

DK
+45 44 656800
grohe@grohe.dk

E
+34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST
+372 6616354
grohe@grohe.ee

F
+33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN
+358 10 8201100
teknocalor@teknocalor.fi

GB
+44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR
+30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H
+36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK
+852 2969 7067
info@grohe.hk

I
+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
+91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS
+354 515 4000
jonst@byko.is

J
+81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ
+7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT
+372 6616354
grohe@grohe.ee

LV
+372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL
+1 800 80 6570
info-singapore@grohe.com

N
+47 22 072070
grohe@grohe.no

NL
+31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ
+09/373 4324
commercial-pt@grohe.com

P
+351 234 529620
buiro@grohe.com.pl

PL
+48 22 5432640
info-singapore@grohe.com

RI
+62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO
+40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK
+82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP
+63 2 8041617

RUS
+7 495 9819510
info@grohe.ru

S
+46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP
+65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK
+420 22509 1082
grohe-cz@grohe.com

T
+66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR
+90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA
+38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA
+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN
+84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

AL
BiH
HR
KS
ME
MK
SLO
SRB
+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office:
+357 22 465200
info@grome.com

IR
OM
UAE
YEM
+971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:
+65 6311 3600
info@grohe.com.sg